





## スケジュールタイマーの機能説明確認方法

### 操作方法


1

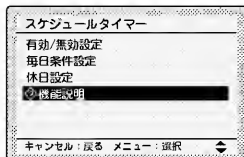

- スケジュールタイマー設定画面を表示させます。  
(<sup>27</sup> ページ参照)
- スケジュールタイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して  
機能説明を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押します。

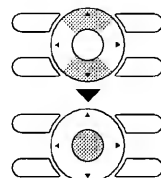

2

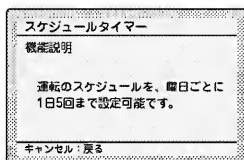


- スケジュールタイマーの機能説明文が表示されます。


## ■消し忘れ防止タイマーの設定および確認方法

### 操作方法


1

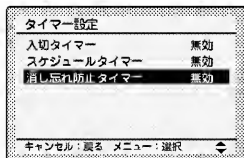


- タイマー設定画面を表示させます。  
(<sup>23</sup> ページ参照)
- タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して  
消し忘れ防止タイマーを選択します。  
「メニュー/確定」ボタンを押すと、  
消し忘れ防止タイマー設定画面が表示されます。

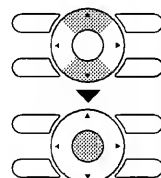


2

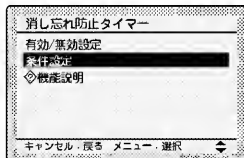


- 消し忘れ防止タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して  
条件設定を選択します。  
「メニュー/確定」ボタンを押すと、条件設定画面が  
表示されます。

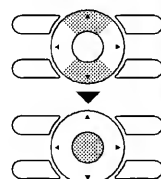

3

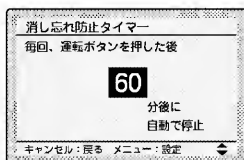


- 「▼▲」ボタンで運転開始から何分後に自動で停止させるかを  
設定します。  
設定は10分単位で30～180分のうちから選択できます。  
ボタンを押し続けると連続で数字が変わります。
- ご希望の時間を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押します。  
設定確定画面が表示されます。

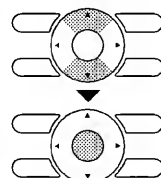


## タイマー運転のしかた

4

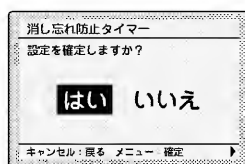


- 設定確定画面で「◀▶」ボタンを押して **はい** を選択します。「メニュー／確定」ボタンを押すと、消し忘れ防止タイマーの設定を確定し、基本画面に戻ります。

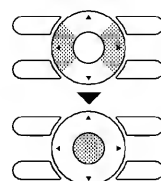


設定した時間は変えずに消し忘れ防止タイマーを無効または有効にする方法

### 操作方法


1

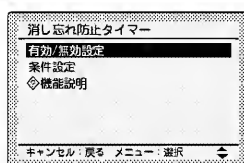


- 消し忘れ防止タイマー設定画面を表示させます。  
(<sup>32</sup> ページ参照)
- 消し忘れ防止タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して **有効/無効設定** を選択します。「メニュー／確定」ボタンを押すと、有効／無効設定画面が表示されます。

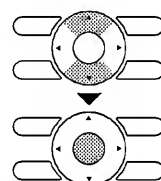


2

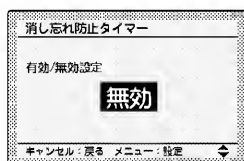


- 有効／無効設定画面で「▼▲」ボタンを押して **有効 無効** のどちらかを選択します。選択後、「メニュー／確定」ボタンを押すと、設定確定画面が表示されます。

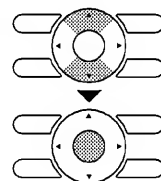

3

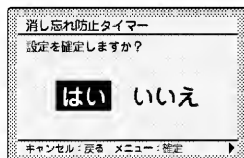


- 設定確定画面で「◀▶」ボタンを押して **はい** を選択します。「メニュー／確定」ボタンを押すと、消し忘れ防止タイマーの有効／無効を確定し、基本画面に戻ります。

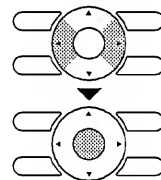


消し忘れ防止タイマーの機能説明確認方法

### 操作方法


1

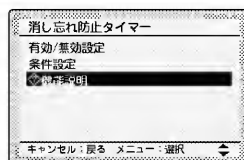

- 消し忘れ防止タイマー設定画面を表示させます。  
(<sup>32</sup> ページ参照)
- 消し忘れ防止タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して **機能説明** を選択し、「メニュー／確定」ボタンを押します。

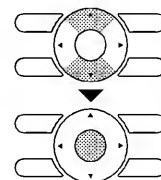

2

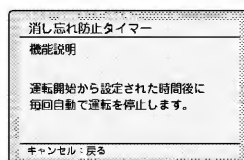


- 消し忘れ防止タイマーの機能説明文が表示されます。

# 省エネ設定


## ■省エネ設定の表示方法

### 操作方法

1

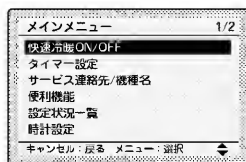


通常画面

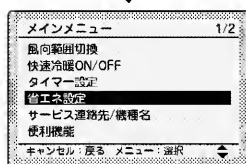

表示画面

- 省エネ設定の項目は、通常、メインメニューに表示していません。
- メインメニュー画面を表示させます。  
(17 ページ参照)
- メインメニュー画面で「メニュー／確定」ボタンを4秒以上押し続けます。  
省エネ設定が表示されます。




## ■設定温度自動復帰の設定方法 条件設定 (冷房時) (暖房時) の設定方法

### 操作方法


※自動運転時は機能しません。

1

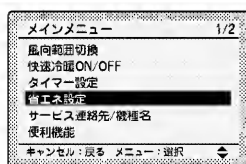


- メインメニュー画面を表示させます。  
(17 ページ参照)
- メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを押して **省エネ設定** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、省エネ設定画面が表示されます。


※省エネ設定の表示方法は本ページ上をご覧ください。

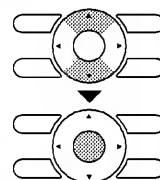


2

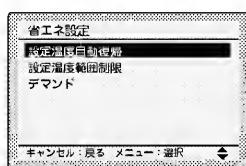

- 省エネ設定画面で「▼▲」ボタンを押して **設定温度自動復帰** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、設定温度自動復帰設定画面が表示されます。

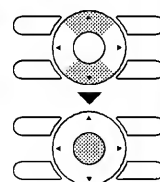


3

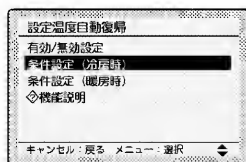


- 設定温度自動復帰設定画面で「▼▲」ボタンを押して **条件設定 (冷房時)** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、条件設定画面が表示されます。


※暖房の場合は、**条件設定 (暖房時)** を選択します。

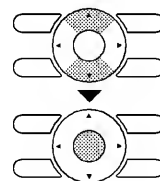

4

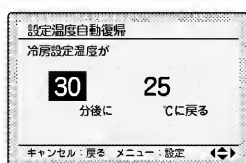


- 「◀▶」ボタンを押して設定時間を選択します。  
設定時間は「▼▲」ボタンを押すごとに30分単位で設定できます。  
設定範囲は下記のとおりです。  
(設定時間) 30～120分

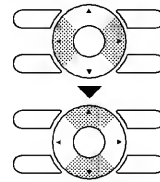

## 省エネ設定


5

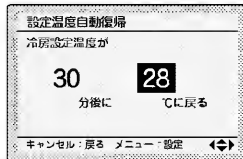


- 「◀▶」ボタンを押して設定温度を選択します。  
設定温度は「▲」ボタンを押すごとに1℃ずつ上がり、  
「▼」ボタンを押すごとに1℃ずつ下がります。  
押し続けると連続で変わります。  
設定範囲は下記のとおりです。

(設定温度) 冷房時20～35℃  
暖房時15～30℃


- ご希望の時間と温度を選択後、「メニュー／確定」ボタンを押します。  
設定確定画面が表示されます。

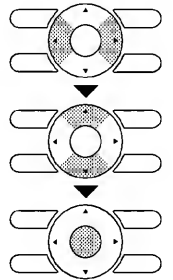

6

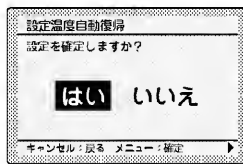


- 設定確定画面で「◀▶」ボタンを押して **はい** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと設定温度自動復帰の設定を  
確定し、基本画面に戻ります。

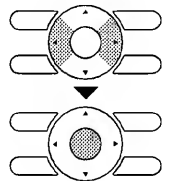


設定した時間・温度は変えずに設定温度自動復帰(冷房時)(暖房時)を  
無効または有効にする方法

### 操作方法


1

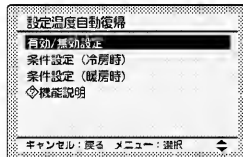

- 設定温度自動復帰設定画面を表示させます。  
(<sup>34</sup> ページ参照)
- 設定温度自動復帰設定画面で「▼▲」ボタンを押して  
**有効/無効設定** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、有効／無効設定画面が  
表示されます。

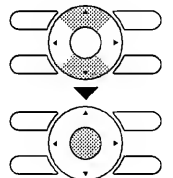


2

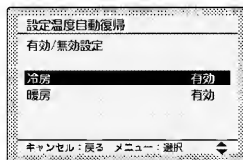


- 有効／無効設定画面で「▼▲」ボタンを押して **冷房** を  
選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、冷房時の  
有効／無効設定画面が表示されます。


※暖房時は、**暖房** を選択します。

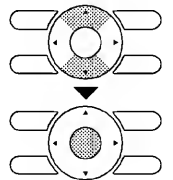


3

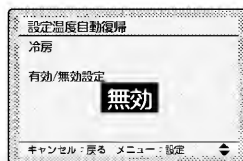


- 冷房時の有効／無効設定画面で、「▼▲」ボタンを押して  
**有効 無効** のどちらかを選択します。  
選択後、「メニュー／確定」ボタンを押すと、設定確定画面が  
表示されます。

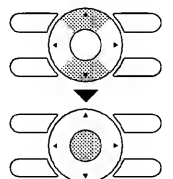

4

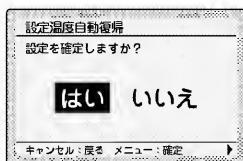


- 設定確定画面で「◀▶」ボタンを押して **はい** を選択します。「メニュー/確定」ボタンを押すと、設定温度自動復帰(冷房時)(暖房時)の有効/無効を確定し、基本画面に戻ります。

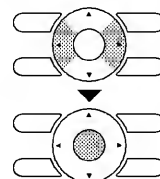


### 設定温度自動復帰の機能説明確認方法

#### 操作方法


1

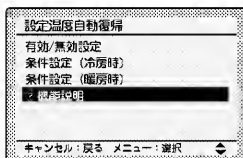

- 設定温度自動復帰設定画面を表示させます。  
(**34** ページ参照)
- 設定温度自動復帰設定画面で「▼▲」ボタンを押して **機能説明** を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押します。

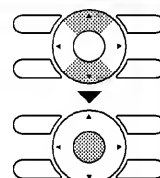

2

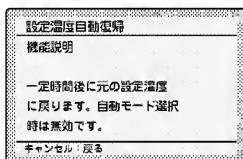


- 設定温度自動復帰の機能説明文が表示されます。

### ■設定温度範囲制限の設定方法 条件設定(冷房時)(暖房時)の設定方法


#### 操作方法 自動運転時は機能しません。

1

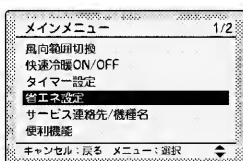


- メインメニュー画面を表示させます。  
(**17** ページ参照)
- メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを押して **省エネ設定** を選択します。「メニュー/確定」ボタンを押すと、省エネ設定画面が表示されます。


※省エネ設定の表示方法は **34** ページをご覧ください。

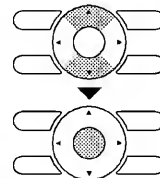

2

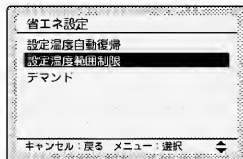


- 省エネ設定画面で「▼▲」ボタンを押して **設定温度範囲制限** を選択します。「メニュー/確定」ボタンを押すと、設定温度範囲制限設定画面が表示されます。

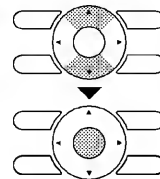


## 省エネ設定

3

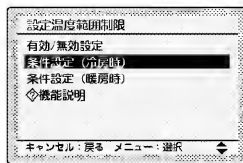


- 設定温度範囲制限設定画面で「▼▲」ボタンを押して**条件設定 (冷房時)**を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、条件設定画面が表示されます。


※暖房の場合は、**条件設定 (暖房時)**を選択します。

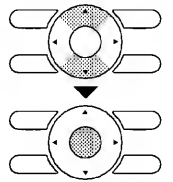


4

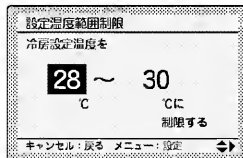


- 設定温度範囲制限を設定します。「◀▶」ボタンを押して下限温度を選択します。  
設定温度は「▲」ボタンを押すごとに1°Cずつ上がり、「▼」ボタンを押すごとに1°Cずつ下がります。  
押し続けると連続で変わります。

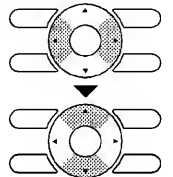


5

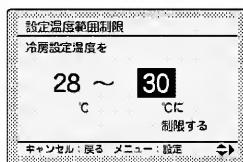


- 「◀▶」ボタンを押して上限温度を選択します。  
設定温度は「▲」ボタンを押すごとに1°Cずつ上がり、「▼」ボタンを押すごとに1°Cずつ下がります。  
押し続けると連続で変わります。  
(設定温度冷房時) 下限20°C 上限35°C  
(設定温度暖房時) 下限15°C 上限30°C  
※下限、上限とも親機の室内ユニットからの指定設定です。
- 下限、上限温度を設定後、「メニュー／確定」ボタンを押します。  
設定確定画面が表示されます。

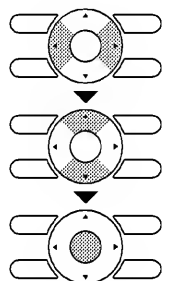

6

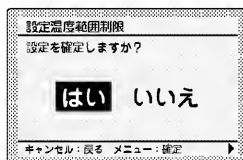


- 設定確定画面で「◀▶」ボタンを押して**はい**を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと設定温度範囲制限の設定を確定し、基本画面に戻ります。

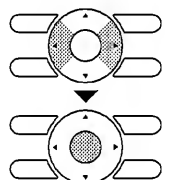


設定した温度は変えずに設定温度範囲制限 (冷房時) (暖房時) を無効または有効にする方法

### 操作方法


1

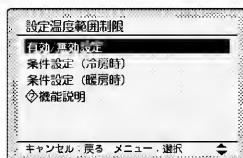

- 設定温度範囲制限設定画面を表示させます。  
(<sup>36</sup> ページ参照)
- 設定温度範囲制限設定画面で「▼▲」ボタンを押して**有効/無効設定**を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、有効/無効設定画面が表示されます。

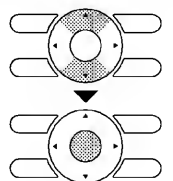


2

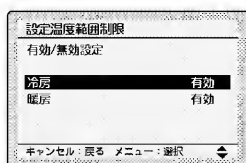


- 有効/無効設定画面で「▼▲」ボタンを押して**冷房**を選択します。  
「メニュー/確定」ボタンを押すと、冷房時の有効/無効設定画面が表示されます。


※暖房時は、**暖房**を選択します。

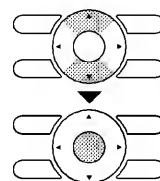


3

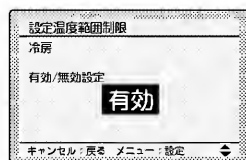


- 冷房時の有効/無効設定画面で、「▼▲」ボタンを押して**有効** **無効** のどちらかを選択します。  
選択後、「メニュー/確定」ボタンを押すと、設定確定画面が表示されます。

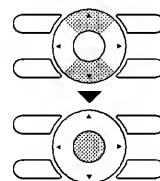

4

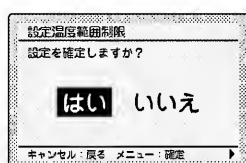


- 設定確定画面で「◀▶」ボタンを押して**はい**を選択します。  
「メニュー/確定」ボタンを押すと、設定温度範囲制限(冷房時)(暖房時)の有効/無効を確定し、基本画面に戻ります。

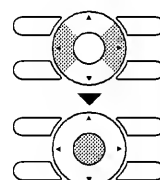


#### 設定温度範囲制限の機能説明確認方法

#### 操作方法


1

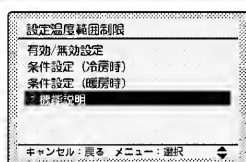

- 設定温度範囲制限設定画面を表示させます。  
(<sup>36</sup> ページ参照)
- 設定温度範囲制限設定画面で「▼▲」ボタンを押して**機能説明**を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押します。

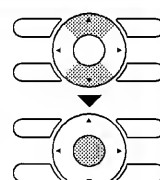

2

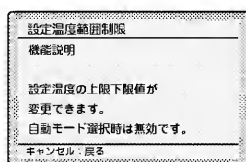


- 設定温度範囲制限の機能説明文が表示されます。

# 省エネ設定

## ■デマンド


### 操作方法

1

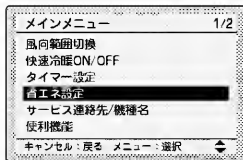


- メインメニュー画面を表示させます。  
(17 ページ参照)
- メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを押して **省エネ設定** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、省エネ設定画面が表示されます。



※省エネ設定の表示方法は 34 ページをご覧ください。

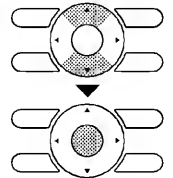


2

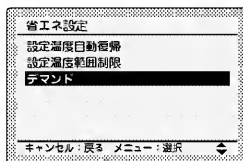


- 省エネ設定画面で「▼▲」ボタンを押して **デマンド** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、デマンド設定画面が表示されます。

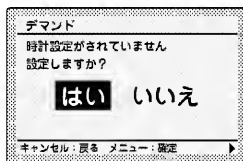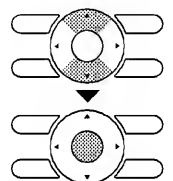


- デマンドを設定するには時計設定が必要です。  
時計設定がされていない場合は左記のような画面が表示されます。  
「◀▶」ボタンを押して **はい** を選択し、「メニュー／確定」ボタンを押します。  
年(西暦)・月・日と現在時刻を設定してください。  
(時計設定 48 ページ参照)

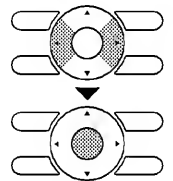


3

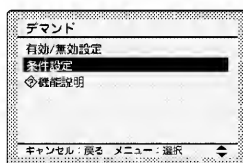


- デマンド設定画面で「▼▲」ボタンを押して **条件設定** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、条件設定画面が表示されます。

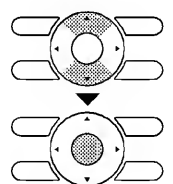


4

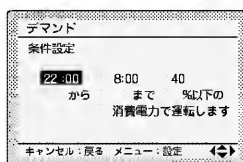


- デマンドの開始時間、終了時間、レベルを設定します。  
「◀▶」ボタンを押して開始時間を選択します。  
開始時間は「▼▲」ボタンを押すごとに30分単位で設定できます。  
押し続けると連続で変わります。

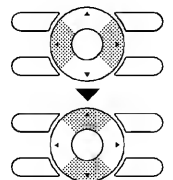

5

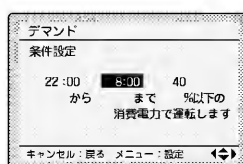


- 「▶◀」ボタンを押して終了時間を選択します。  
終了時間は「▼▲」ボタンを押すごとに30分単位で設定できます。  
押し続けると連続で変わります。

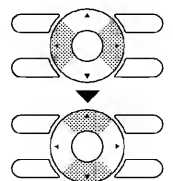





6

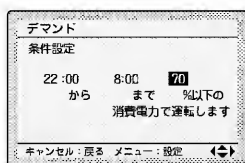


- 「◀▶」ボタンを押してレベルを選択します。  
レベルは「▼▲」ボタンを押して **40** **70** のどちらかを選択します。  
選択後、「メニュー／確定」ボタンを押すと、設定確定画面が表示されます。

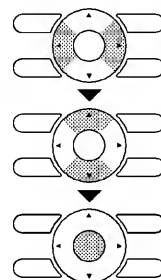

7

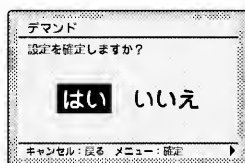

- 設定確定画面で「◀▶」ボタンを押して **はい** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、デマンドの設定を確定し、基本画面に戻ります。

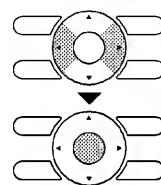


- 基本画面には、デマンド運転中Sが表示されます。




設定した時刻・レベルは変えずにデマンドを無効または有効にする方法

### 操作方法


1

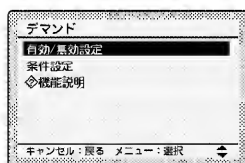


- デマンド設定画面を表示させます。  
(**39** ページ参照)
- デマンド設定画面で「▼▲」ボタンを押して **有効/無効設定** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、有効/無効設定画面が表示されます。

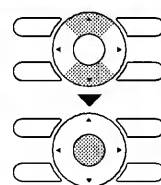


2

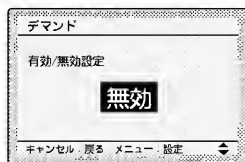


- 有効/無効設定画面で、「▼▲」ボタンを押して **有効** **無効** のどちらかを選択します。  
選択後、「メニュー／確定」ボタンを押すと、設定確定画面が表示されます。

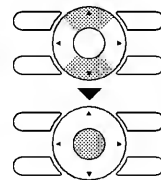

3

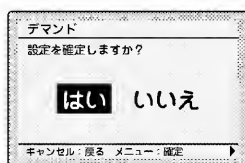

- 設定確定画面で「◀▶」ボタンを押して **はい** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、デマンドの有効/無効を設定し、基本画面に戻ります。

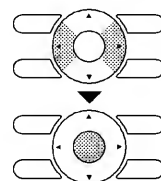


# 省エネ設定




## デマンドの機能説明確認方法

### 操作方法


1

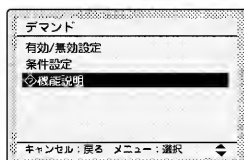

- デマンド設定画面を表示させます。  
(**39** ページ参照)
- デマンド設定画面で「▼▲」ボタンを押して **機能説明** を選択し、「メニュー／確定」ボタンを押します。

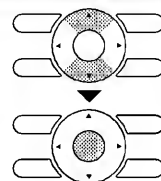

2

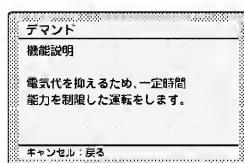

- デマンドの機能説明文が表示されます。

# サービス連絡先／機種名


## ■サービス連絡先／機種名の表示方法

### 操作方法


1




- メインメニュー画面を表示させます。  
(**17** ページ参照)
- メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを押して **サービス連絡先/機種名** を選択し、「メニュー／確定」ボタンを押します。

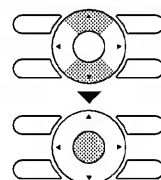

2

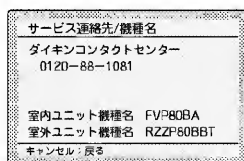


- 上部にサービス連絡先として電話番号が表示されます。  
(登録されていなければコンタクトセンターのみが表示されます。)
- 下部に親機の室内ユニットと室外ユニットの機種名が表示されます。

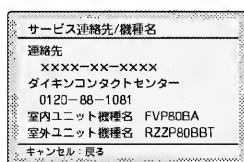

※修理などでプリント基板を交換した場合は機種名が表示されません。

※異常コード履歴が表示される場合があります。  
点滅していなければ、故障ではありません。  
異常コード履歴は、運転／停止ボタンを4秒以上押し続けると消えます。




# 便利機能

## ■静音モード〈室外ユニット〉

### 操作方法


1

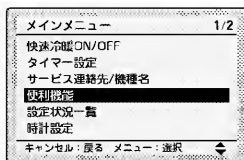


- メインメニュー画面を表示させます。

(17 ページ参照)



- メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを押して **便利機能** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、便利機能設定画面が表示されます。

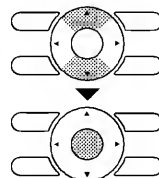

2

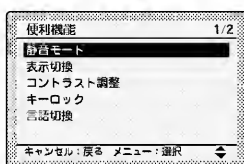

- 便利機能設定画面で「▼▲」ボタンを押して **静音モード** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、静音モード設定画面が表示されます。

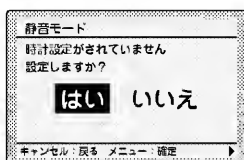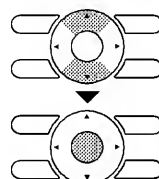


- 静音モードを設定するには時計設定が必要です。  
時計設定をしていない場合は左記のような画面が表示されます。

「◀▶」ボタンを押して **はい** を選択し、


「メニュー／確定」ボタンを押します。

年(西暦)・月・日と現在時刻を設定してください。


(時計設定 48 ページ参照)

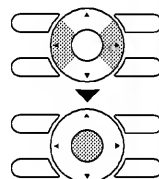


3

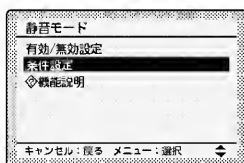


- 静音モード設定画面で「▼▲」ボタンを押して **条件設定** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、条件設定画面が表示されます。

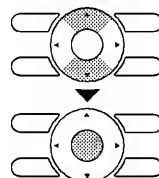

4

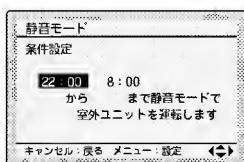


- 静音モードの開始時間、終了時間を設定します。  
「◀▶」ボタンを押して開始時間を選択します。  
開始時間は「▼▲」ボタンを押すごとに30分単位で設定できます。  
押し続けると連続で変わります。

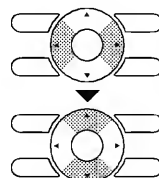


## 便利機能


5

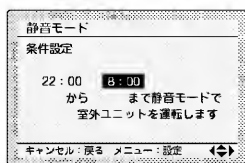


- 「◀▶」ボタンを押して終了時間を選択します。  
終了時間は「▼▲」ボタンを押すごとに30分単位で設定できます。  
押し続けると連続で変わります。
- 「メニュー／確定」ボタンを押します。  
設定確定画面が表示されます。

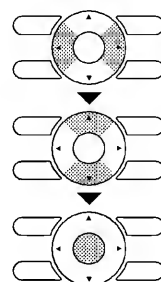

6

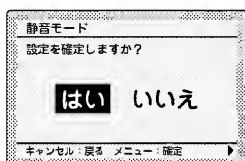


- 設定確定画面で「◀▶」ボタンを押して**はい**を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、静音モードの設定を確認し、基本画面に戻ります。

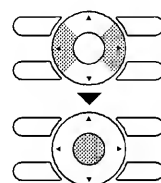


設定した時刻は変えずに静音モードを無効または有効にする方法

### 操作方法


1

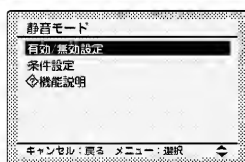


- 静音モード設定画面を表示させます。  
(42 ページ参照)
- 静音モード設定画面で「▼▲」ボタンを押して**有効/無効設定**を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、有効/無効設定画面が表示されます。

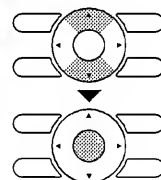


2

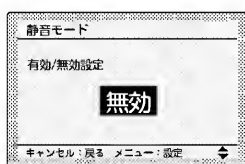


- 有効/無効設定画面で、「▼▲」ボタンを押して**有効/無効**のどちらかを選択します。  
選択後、「メニュー／確定」ボタンを押すと、設定確定画面が表示されます。

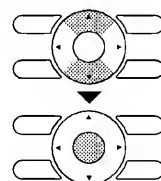

3

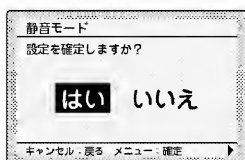

- 設定確定画面で「◀▶」ボタンを押して**はい**を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、静音モードの有効/無効を確認し、基本画面に戻ります。

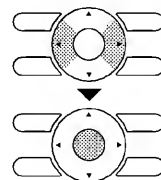




## 静音モードの機能説明確認方法

### 操作方法


1

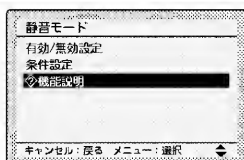


- 静音モード設定画面を表示させます。

(42 ページ参照)

- 静音モード設定画面で「▼▲」ボタンを押して **機能説明** を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押します。

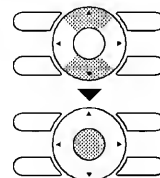

2

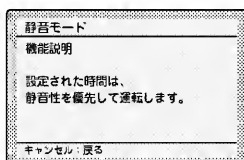


- 静音モードの機能説明文が表示されます。

## 表示切換 表示の設定方法

### 操作方法


1

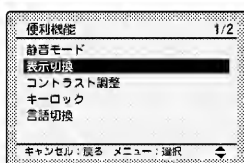


- 便利機能設定画面を表示させます。

(42 ページ参照)


- 便利機能設定画面で「▼▲」ボタンを押して **表示切換** を選択します。  
「メニュー/確定」ボタンを押すと、表示切換設定画面が表示されます。

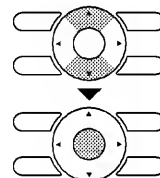


2

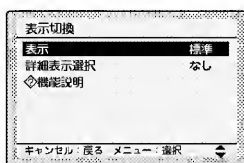


- 表示切換設定画面で「▼▲」ボタンを押して **表示** を選択します。  
「メニュー/確定」ボタンを押すと、表示設定画面が表示されます。

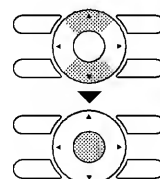

3

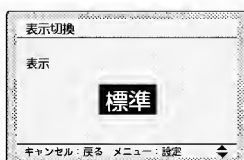

- 表示設定画面で「▼▲」ボタンを押して **標準** または **詳細** を選択します。
- 設定後、「メニュー/確定」ボタンを押すと、設定を確定し、基本画面に戻ります。

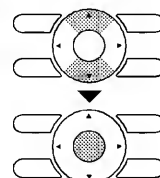


※詳細表示の選択を変更したいときは詳細表示選択の設定方法をご覧ください。(45 ページ参照)

# 便利機能


## 詳細表示選択の設定方法

### 操作方法


1

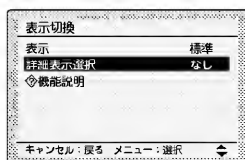


- 表示切換設定画面を表示させます。(44 ページ参照)
- 表示切換設定画面で「▼▲」ボタンを押して **詳細表示選択** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、詳細表示選択画面が表示されます。

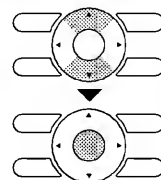

2

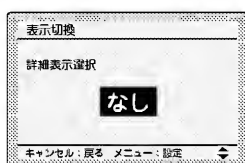

- 「▼▲」ボタンを押すごとに下記を表示させます。

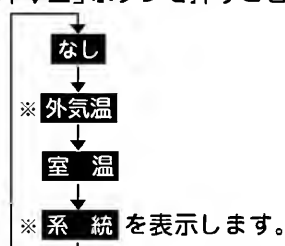

※機種によっては選択しても「-」表示になる場合があります。

- 室温・外気温表示については下記注意を十分ご理解のうえご使用ください。  
**室温**…コントロールパネル周辺温度の目安です。  
設置環境により検知温度に影響を受けることがあります。  
**外気温**…室外ユニット周辺温度の目安です。  
設置環境(直射日光など)、除霜時などの  
運転状況により検知温度に影響を受けることがあります。




- 設定後、「メニュー／確定」ボタンを押すと、設定を確定し、基本画面に戻ります。




## 表示切換の機能説明確認方法

### 操作方法


1

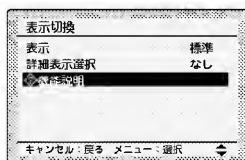

- 表示切換設定画面を表示させます。  
(44 ページ参照)
- 表示切換設定画面で「▼▲」ボタンを押して **機能説明** を選択し、「メニュー／確定」ボタンを押します。

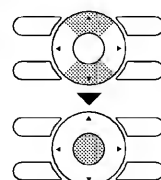

2

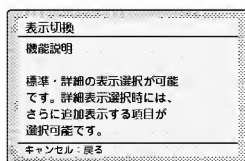


- 表示切換の機能説明文が表示されます。


## ■コントラスト調整

### 操作方法


1

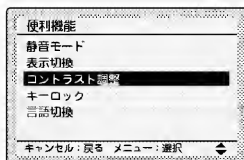


- 便利機能設定画面を表示させます。  
(42 ページ参照)
- 便利機能設定画面で「▼▲」ボタンを押して **コントラスト調整** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、  
コントラスト調整設定画面が表示されます。

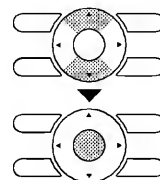

2

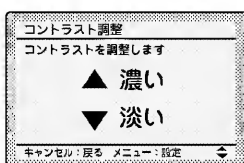


- コントラスト調整設定画面でご希望のコントラストになるまで「▼▲」ボタンを押し続けます。  
設定後、「メニュー／確定」ボタンを押すと、基本画面に戻ります。

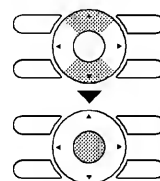


## ■キーロック

### 操作方法


1

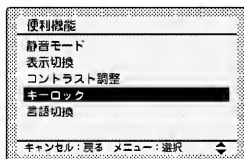

- 便利機能設定画面を表示させます。  
(42 ページ参照)
- 便利機能設定画面で「▼▲」ボタンを押して **キーロック** を選択し、「メニュー／確定」ボタンを押します。

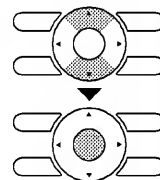

2

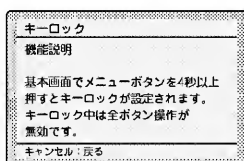


- キーロックの機能説明文が表示されます。

# 便利機能


## ■言語切換

### 操作方法


1

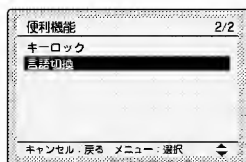


- 便利機能設定画面を表示させます。  
(42 ページ参照)
- 便利機能設定画面で「▼▲」ボタンを押して **言語切換** を選択し、「メニュー／確定」ボタンを押すと、言語切換画面が表示されます。

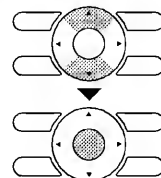

2

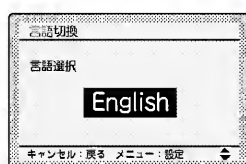

- 言語切換画面で「▼▲」ボタンを押して **日本語** または **English** を選択します。
- 選択後、「メニュー／確定」ボタンを押すと、設定を確認し、基本画面に戻ります。

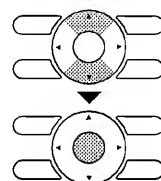


# 設定状況一覧


## ■設定状況一覧の操作方法

### 操作方法


1

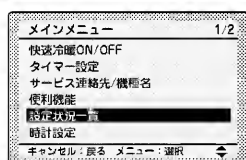


- メインメニュー画面を表示させます。  
(17 ページ参照)
- メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを押して **設定状況一覧** を選択し、「メニュー／確定」ボタンを押します。

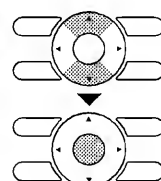

2

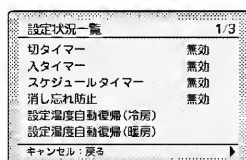

- 現在の設定状況一覧が表示されます。  
次の項目へは、「◀▶」ボタンを押します。
- 「キャンセル」ボタンを押すと、メインメニュー画面に戻ります。

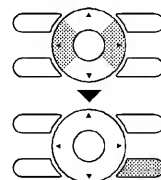

#### 表示項目

|              |              |
|--------------|--------------|
| 切タイマー        | 設定温度範囲制限(暖房) |
| 入タイマー        | デマンド         |
| スケジュールタイマー   | 快速冷暖         |
| 消し忘れ防止       | 静音モード        |
| 設定温度自動復帰(冷房) | 表示切換         |
| 設定温度自動復帰(暖房) | 詳細表示         |
| 設定温度範囲制限(冷房) |              |